Uwaga: projektowaną kanalizację sanitarną pod drogą ułożyć w rurze ochronnej.
Głębokość ułożenia rury ochronnej – min. 1,50 m poniżej nawierzchni drogi i pobocza, mierząc od górnej krawędzi rury ochronnej

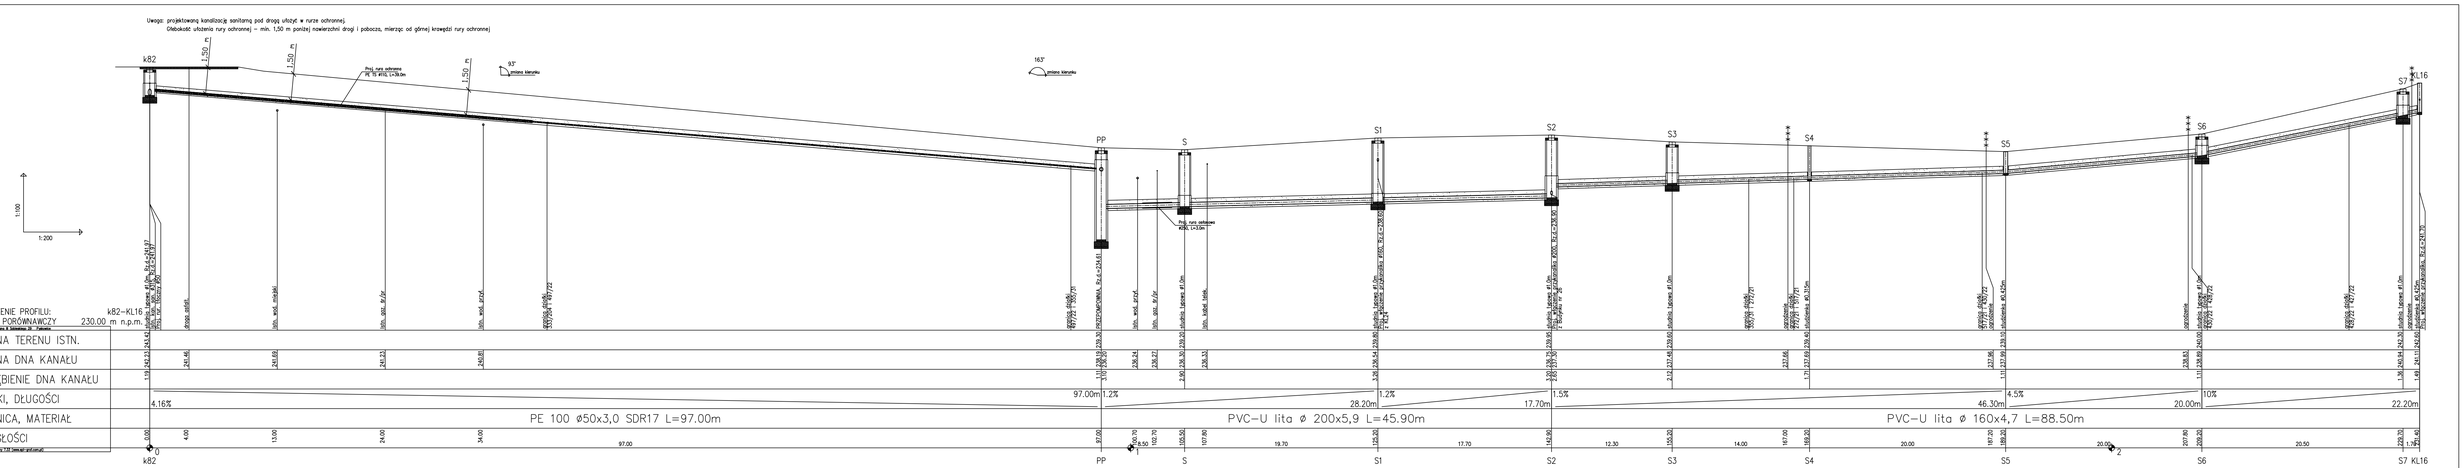

| | | |